



La bannière de tracé

AutoCAD
Versions 2000 - 2000i
2002 - 2004
2005 - 2006

La bannière de tracé permet d'imprimer en plus du dessin, des informations telles que le nom du dessin, la date, l'heure, l'échelle, etc.

Elle se paramètre à deux niveaux :


- Soit en tapant la commande **BANNIERE** ou **_PLOTS-TAMP**
- Soit depuis la fenêtre de traçage, en cochant l'option « Bannière de tracé sur » et en cliquant sur le bouton placé sur la droite.

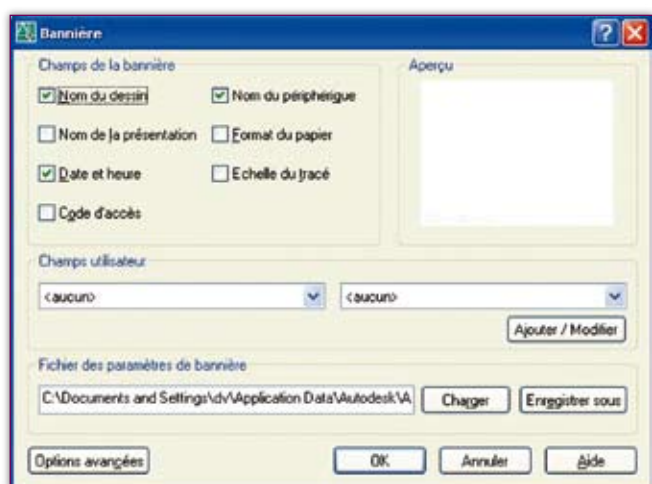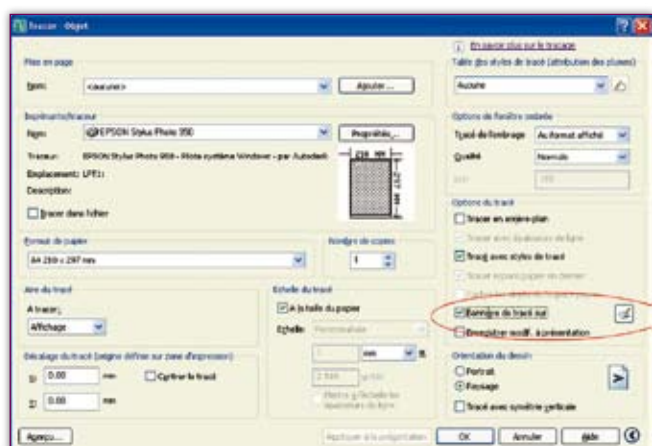


Champs de la bannière

Les champs suivants, s'ils sont sélectionnés, seront imprimés à la suite, séparés par une virgule et un espace.

Le format de la date et de l'heure n'est pas paramétrable depuis AutoCAD mais depuis la boîte de dialogue « Propriétés » des « Paramètres régionaux » du « Panneau de configuration de Windows ». Un format de date court est utilisé pour la bannière de tracé.

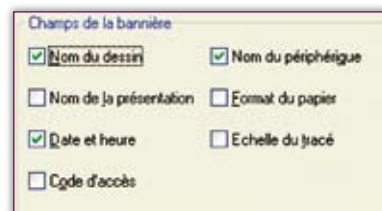


Rassurez-vous, le code d'accès ne correspond pas à votre mot de passe Windows mais seulement à votre nom de « login » à l'ouverture de votre session de Windows. Ce code est stocké dans la variable système AutoCAD « **LOGIN-NAME** ».

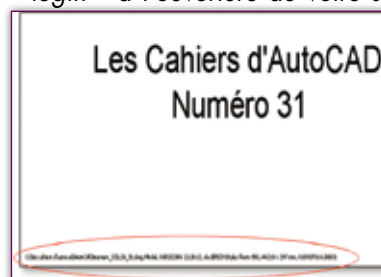

Exemple d'écriture des champs


Les champs utilisateur

Les champs utilisateur permettent d'entrer d'autres informations que les champs prédéfinis de la bannière. Vous pouvez utiliser au maximum deux champs. Ils seront placés à la suite des champs prédéfinis.



Pour ne pas imprimer un champ utilisateur il faut que sa valeur soit définie sur « <Aucun> ».

Cliquez sur le bouton « **Ajout/Modifier** » si vous souhaitez créer, modifier ou supprimer des champs utilisateurs.

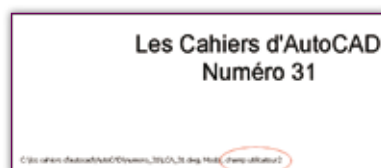

Exemple d'écriture des champs

Sauvegarder ou charger les paramètres d'une bannière


Les paramètres d'une bannière peuvent être sauvegardés dans un fichier portant l'extension « **PSS** ». AutoCAD propose par défaut deux fichiers PSS, l'un nommé « **MM.PSS** » et l'autre nommé « **INCHES.PSS** » placés tous les deux dans le dossier « *Support* ».

Théoriquement vous pouvez sauvegarder ce type de fichier dans un dossier de votre choix, mais pratiquement quelques bugs subsistent et vous ne pouvez utiliser qu'un des deux fichiers. Pour contourner ce problème, il suffit de supprimer les deux fichiers **PSS** et à la création d'une bannière, AutoCAD vous demandera de créer un nouveau fichier que vous pourrez nommer selon votre choix.



Les options avancées

Les options avancées permettent de définir l'emplacement de la bannière sur le papier, son orientation, sa police de caractères, sa hauteur, etc. Cliquez sur le bouton « **Options avancées** » pour ouvrir la fenêtre de paramétrage.

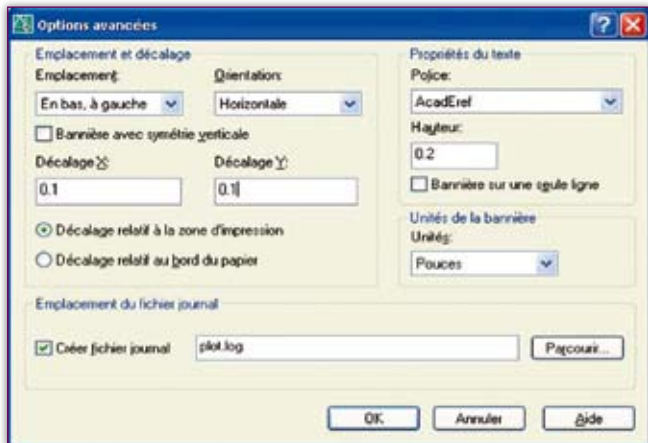

Emplacement et décalage

L'impression de la bannière peut démarrer à partir d'une position X et Y relative à la zone d'impression ou depuis le bord du papier. Elle peut être placée en haut ou en bas, à gauche ou à droite de la feuille avec une orientation horizontale ou verticale. L'option « **Bannière avec symétrie verticale** » imprime les informations de la bannière en symétrie verticale.



Option non cochée

Option cochée

Note : Si la valeur de décalage place les informations de la bannière en dehors de la zone d'impression, le texte de la bannière sera alors tronqué.

Propriétés du texte

Le texte de la bannière se définit par sa police et par sa hauteur. Il peut être écrit sur plusieurs lignes si les informations sont importantes ou sur une seule ligne si l'option « **Bannière sur une seule ligne** » est cochée.




Unité de la bannière

Vous avez le choix entre trois unités : le millimètre, le pouce et le pixel.

En changeant l'unité, vous modifiez en même temps la hauteur du texte ainsi que son décalage X et Y.

Le rapport entre le mm et le pouce est de 25.4. Ainsi 2 mm équivalent à 0.0787 pouces ou 1 pouce correspond à 25.4 mm. L'unité « *Pixels* » équivaut ici à une valeur de format sans dimension.

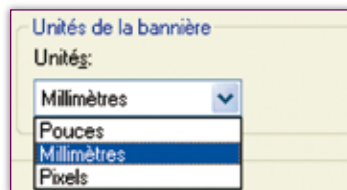

Emplacement du fichier journal

Cette option enregistre les informations de la bannière dans un fichier journal. Le nom par défaut du fichier journal est « *Plot.log* ». Ce fichier se trouve dans le dossier principal de l'application. Vous pouvez modifier le nom et l'emplacement de ce fichier. Après la création du fichier « *Plot.log* » initial, les informations de la bannière de tracé dans chaque nouveau dessin tracé seront ajoutées à ce fichier. Le fichier journal de la bannière peut être situé sur un disque en réseau partagé par plusieurs utilisateurs.

