

# Les options d'insertion d'un Coller

Lors d'un Coller (\_Pasteclip) provenant d'un Copier (\_Copyclip) ou d'un Couper (\_Cutclip) AutoCAD propose de spécifier un point d'insertion, comme pour l'insertion d'un bloc. Avant de spécifier ce point vous pouvez entrer les options suivantes :

- R ou \_R pour définir un angle de rotation
- PR ou \_PR pour définir et visualiser un angle de rotation


- E ou \_S pour définir une échelle d'insertion
- PE ou \_PS pour définir et visualiser une échelle d'insertion

Les options X, Y, Z ou PX, PY, PZ permettant de définir une échelle d'insertion dans l'un des axes fonctionnent comme une échelle uniforme.

## Contrôler le centrage d'un objet avec 3DORBIT

Versions  
2000  
2000i  
2002  
2004  
2005

3DORBIT place le centre de sa boussole au centre de l'écran graphique. Si l'objet à faire pivoter n'est pas bien positionné, vous pouvez le recentrer grâce à l'option «Rotation caméra» du menu contextuel de cette commande.

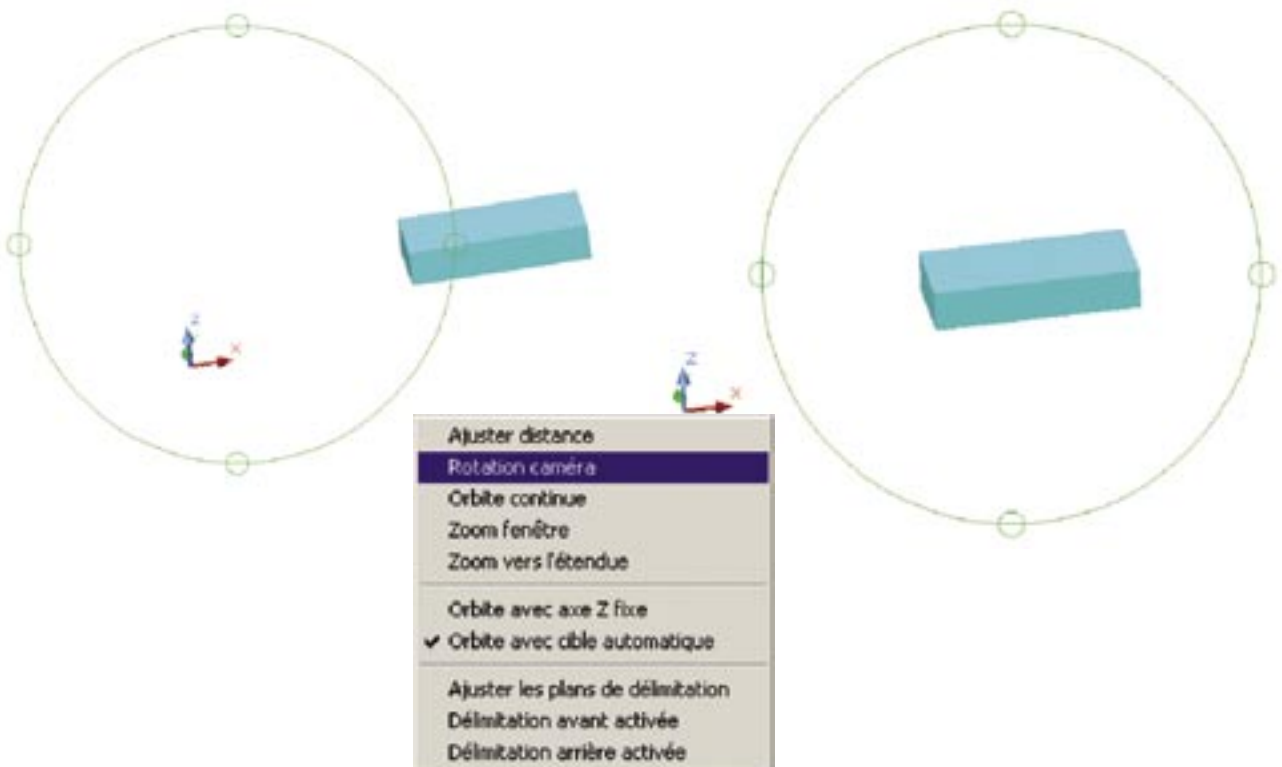


# Copier des boutons dans une barre d'outils

Versions  
2000  
2000i  
2002  
2004  
2005

Vous souhaitez personnaliser une barre d'outils en lui ajoutant des boutons provenant d'autres barres d'outils. Pour cela vous devez :

- 1 - Créer une nouvelle barre d'outils ou afficher la barre d'outils existante à personnaliser.
- 2 - Afficher les barres d'outils contenant des boutons à copier

- 3 - Activer la commande BAROUTIL (\_TOOBAR)
- 4 - Sélectionner l'onglet «Propriétés»
- 5 - Sélectionner un bouton en laissant la touche gauche de la souris enfoncée ainsi que la touche CTRL du clavier.

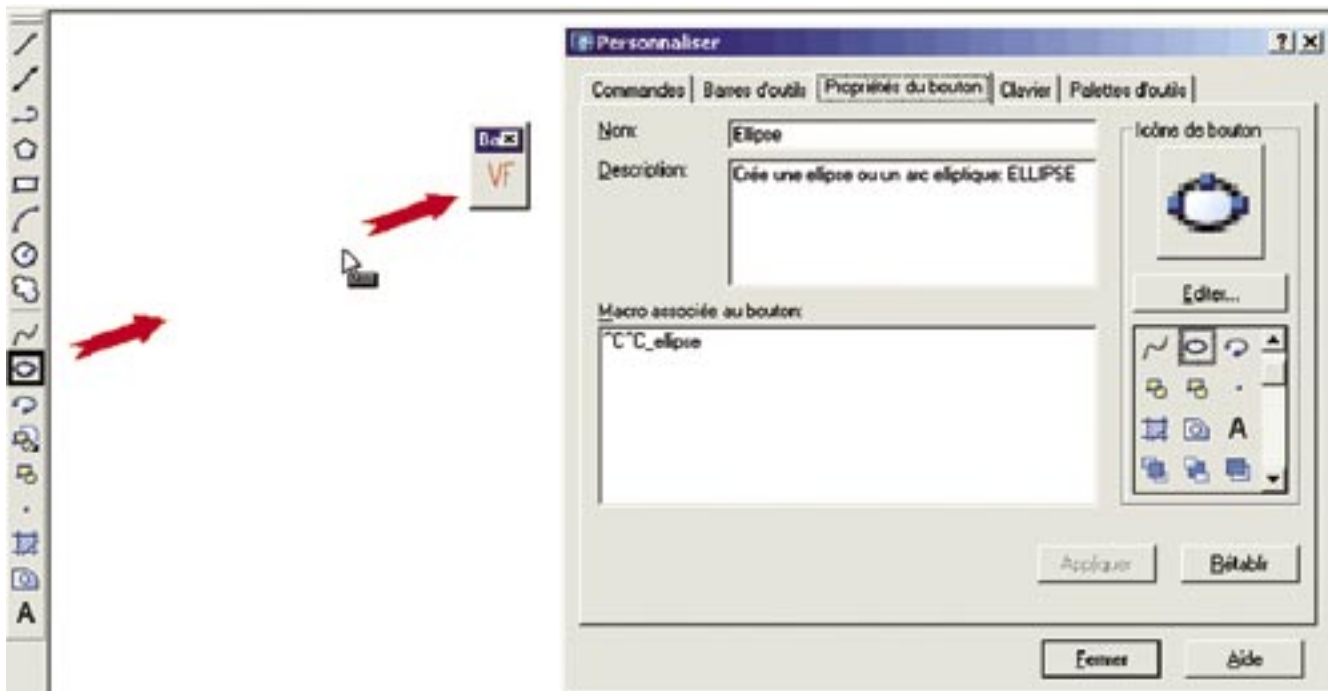

- 6 - Faire glisser le bouton dans la barre d'outil à personnaliser
- 7 - Lâcher le bouton de la souris à l'endroit où vous désirez le placer.



Important

**Note :** Si vous oubliez de laisser appuyée la touche CTRL, le bouton sera simplement déplacé.